


# 1. スタンド交換

スタンド破損時のスタンド交換手順を示します。

準備品: 交換用スタンド、六角レンチ(M5)、ソケットレンチまたはスパナ 10mm

- ① スタンドを固定しているスタンド固定部裏のナットを外す  
\*六角レンチでボルトを押さえつつ、ボルト反対側のナットを外します。  
\*ナットは緩み止め防止になっているため、緩めるにあたり多少力が必要です。
- ② スタンドを固定しているボルトを外す

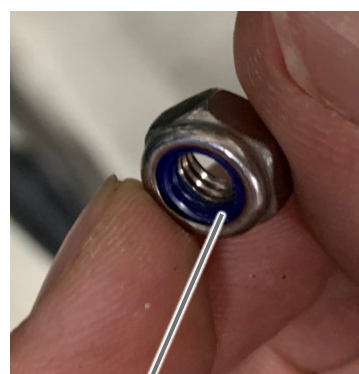

緩み止め防止ナット

① ナットを外す

② ボルトを外す

- ③ スタンドを新しいものに交換する
- ④ 外したボルトを先につけ、最後にナットを付け直す

不明点がありましたら、以下までご連絡ください。

[sales@mavericktechnology.jp](mailto:sales@mavericktechnology.jp)