


# 1. ミラーアームの交換

新しいミラーアームはミラーアームのみ左右分2本セットでお届けされます。  
交換は以下の手順で実施してください。

## ① ミラーをバイクから外す




## ② 外したミラーのアーム固定ネジを外す

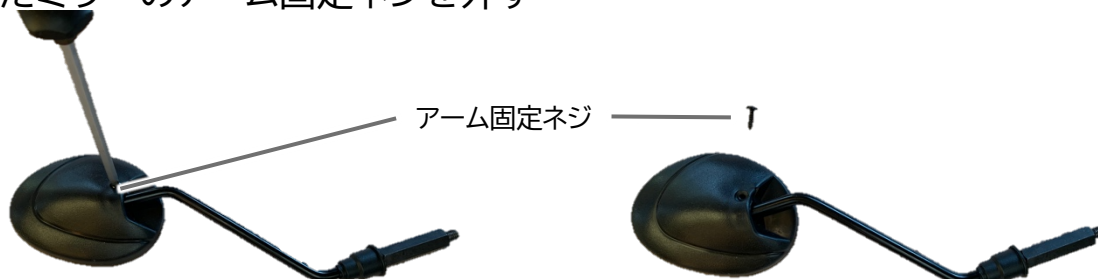

## ③ 外したミラーからアームを引っ張って外す




## ④ 外したミラーアームから延長スペーサー、ナット、ゴムブーツを外す

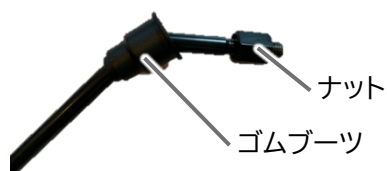

⑤ 新しいミラーアームをミラーにつける



⑥ 新しいミラーアームにゴムブーツ、ナットをつける  
ナットには向きがあります。ネジが切っている方を下にしてください。

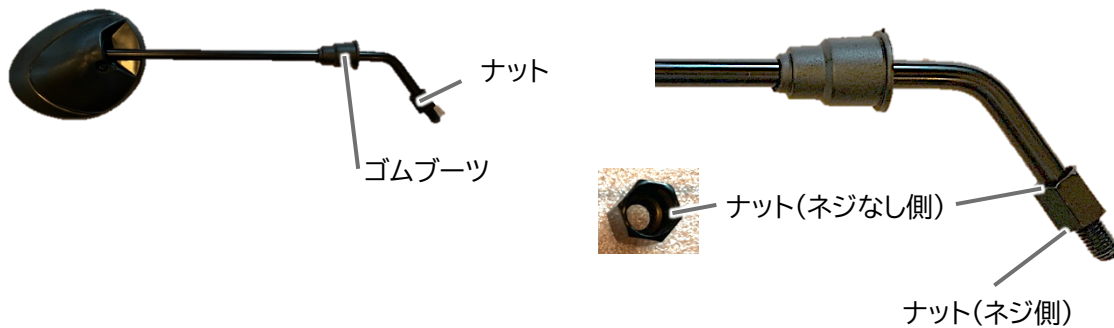

⑦ 完成したミラーをバイクに取り付ける



不明点がありましたら、以下までご連絡ください。

[sales@mavericktechnology.jp](mailto:sales@mavericktechnology.jp)